



Tefal

XPLORER

SERIE 40, 60, 80


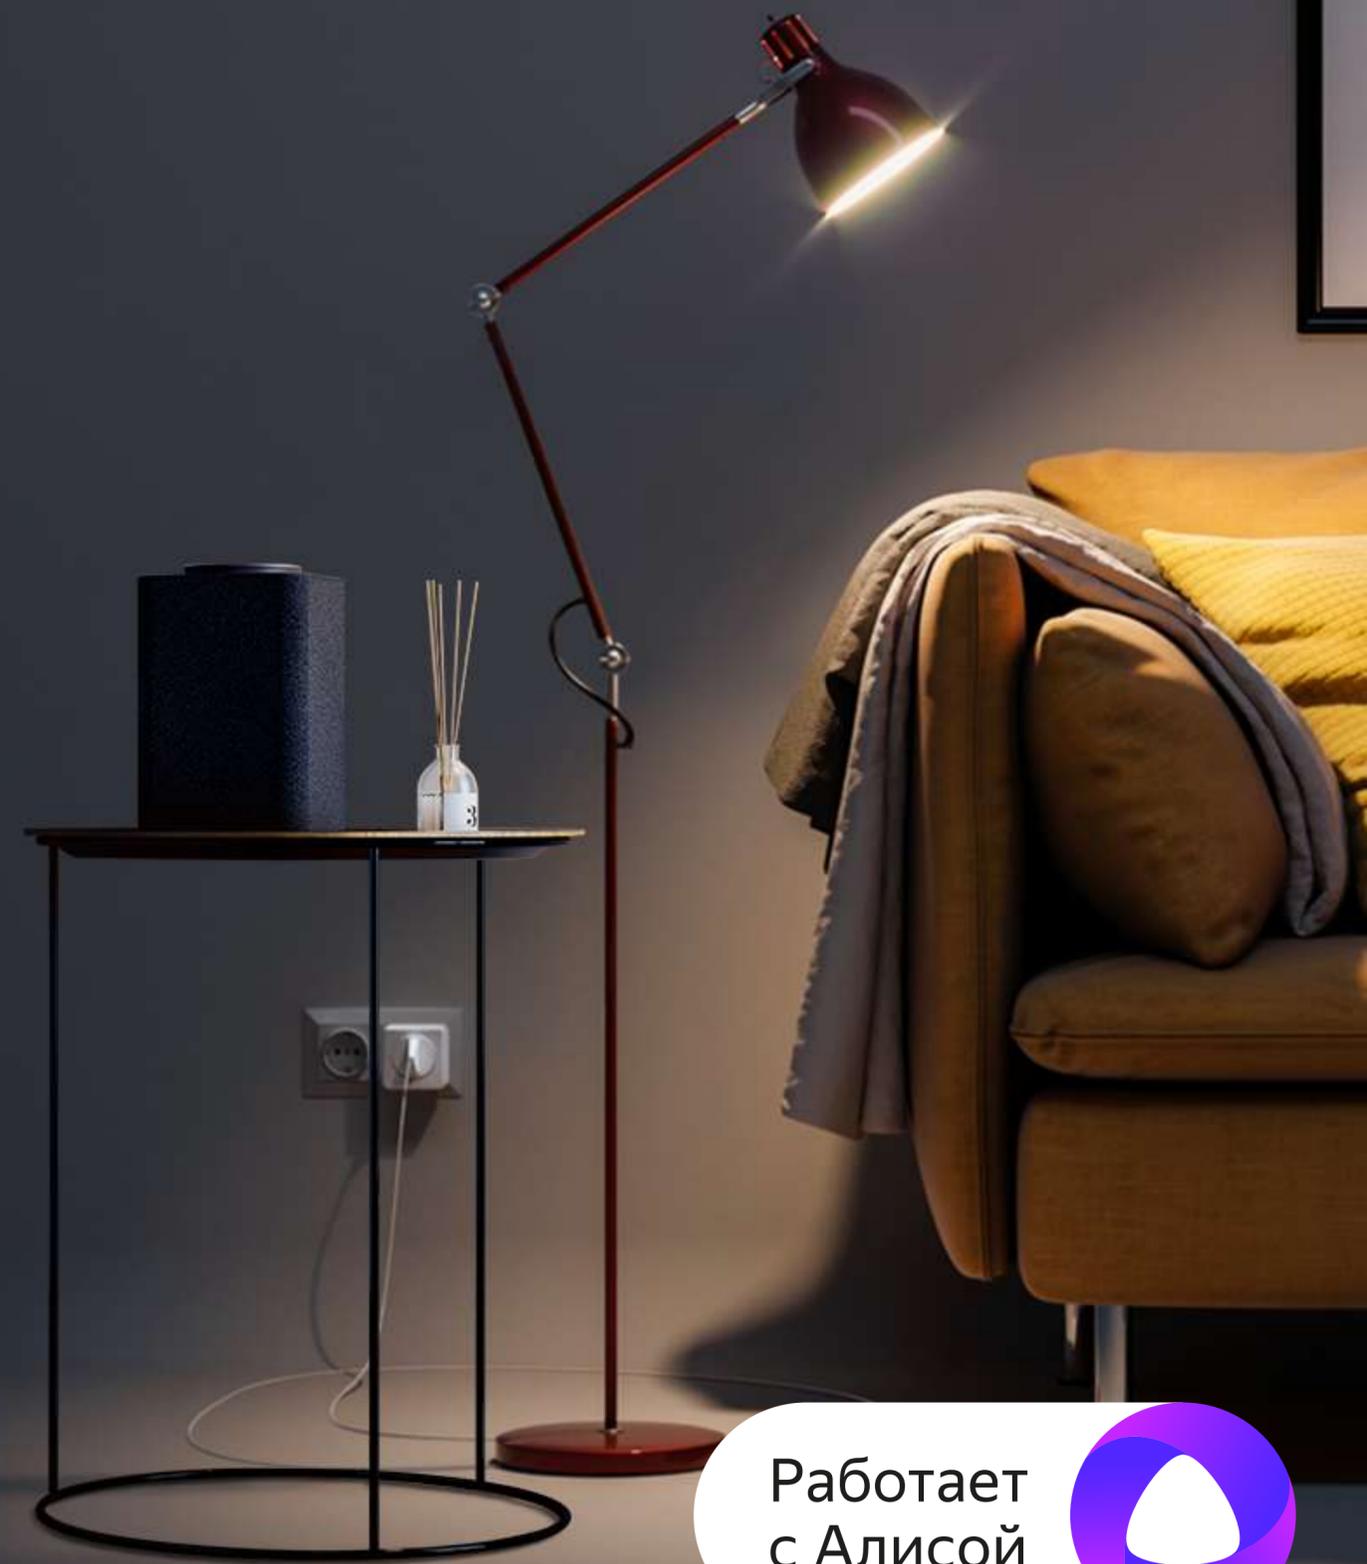


Работает
с Алисой

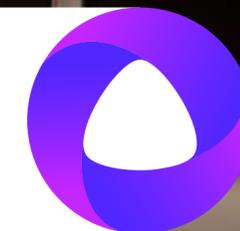

КАК НАСТРОИТЬ

1. Скачайте приложение **Tefal Robots** из Google Play Store или Apple App Store.
2. Создайте аккаунт, выберите модель вашего робота, и осуществите соединение робота с Wi-Fi.
3. Скачайте приложение **Яндекс** из Google Play Store или Apple App Store.

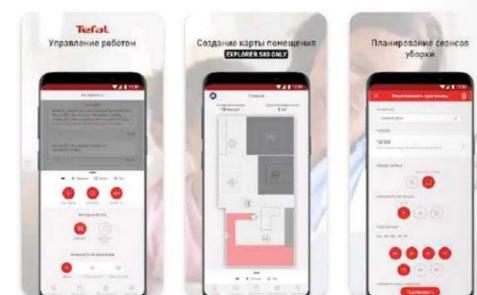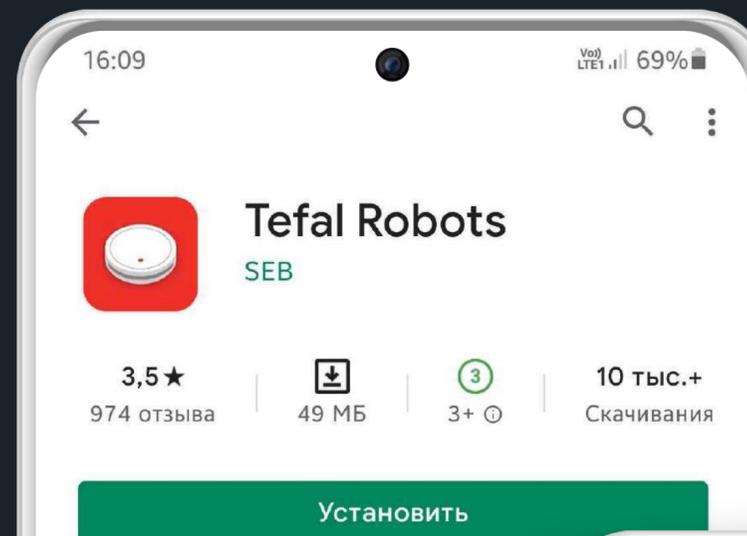

Описание

Робот-пылесос Tefal



Стиль жизни

Оценить приложение

Поделитесь своим мнением



Напишите отзыв

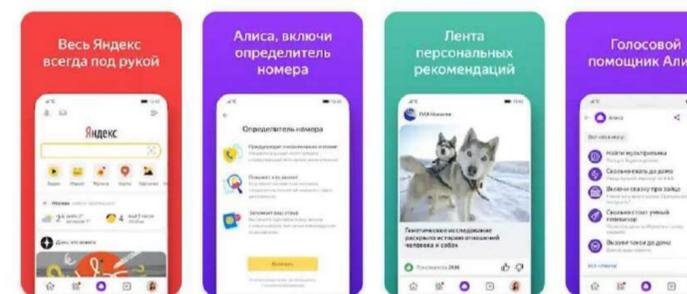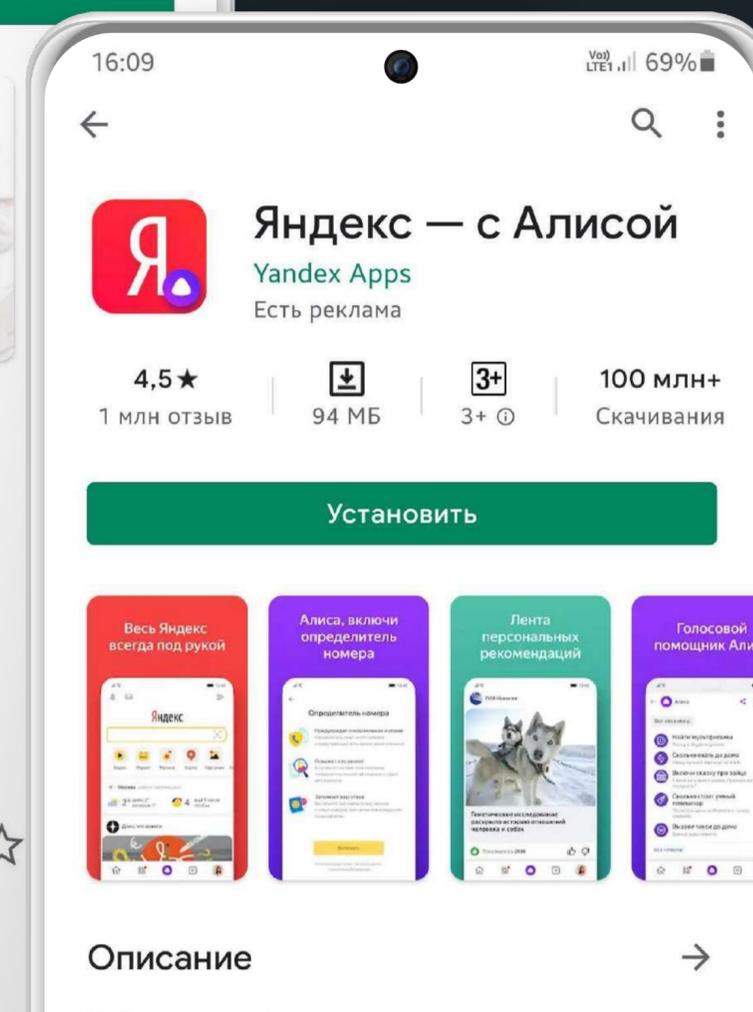


Описание




КАК НАСТРОИТЬ

4. Откройте вкладку «Сервисы» – «Устройства».

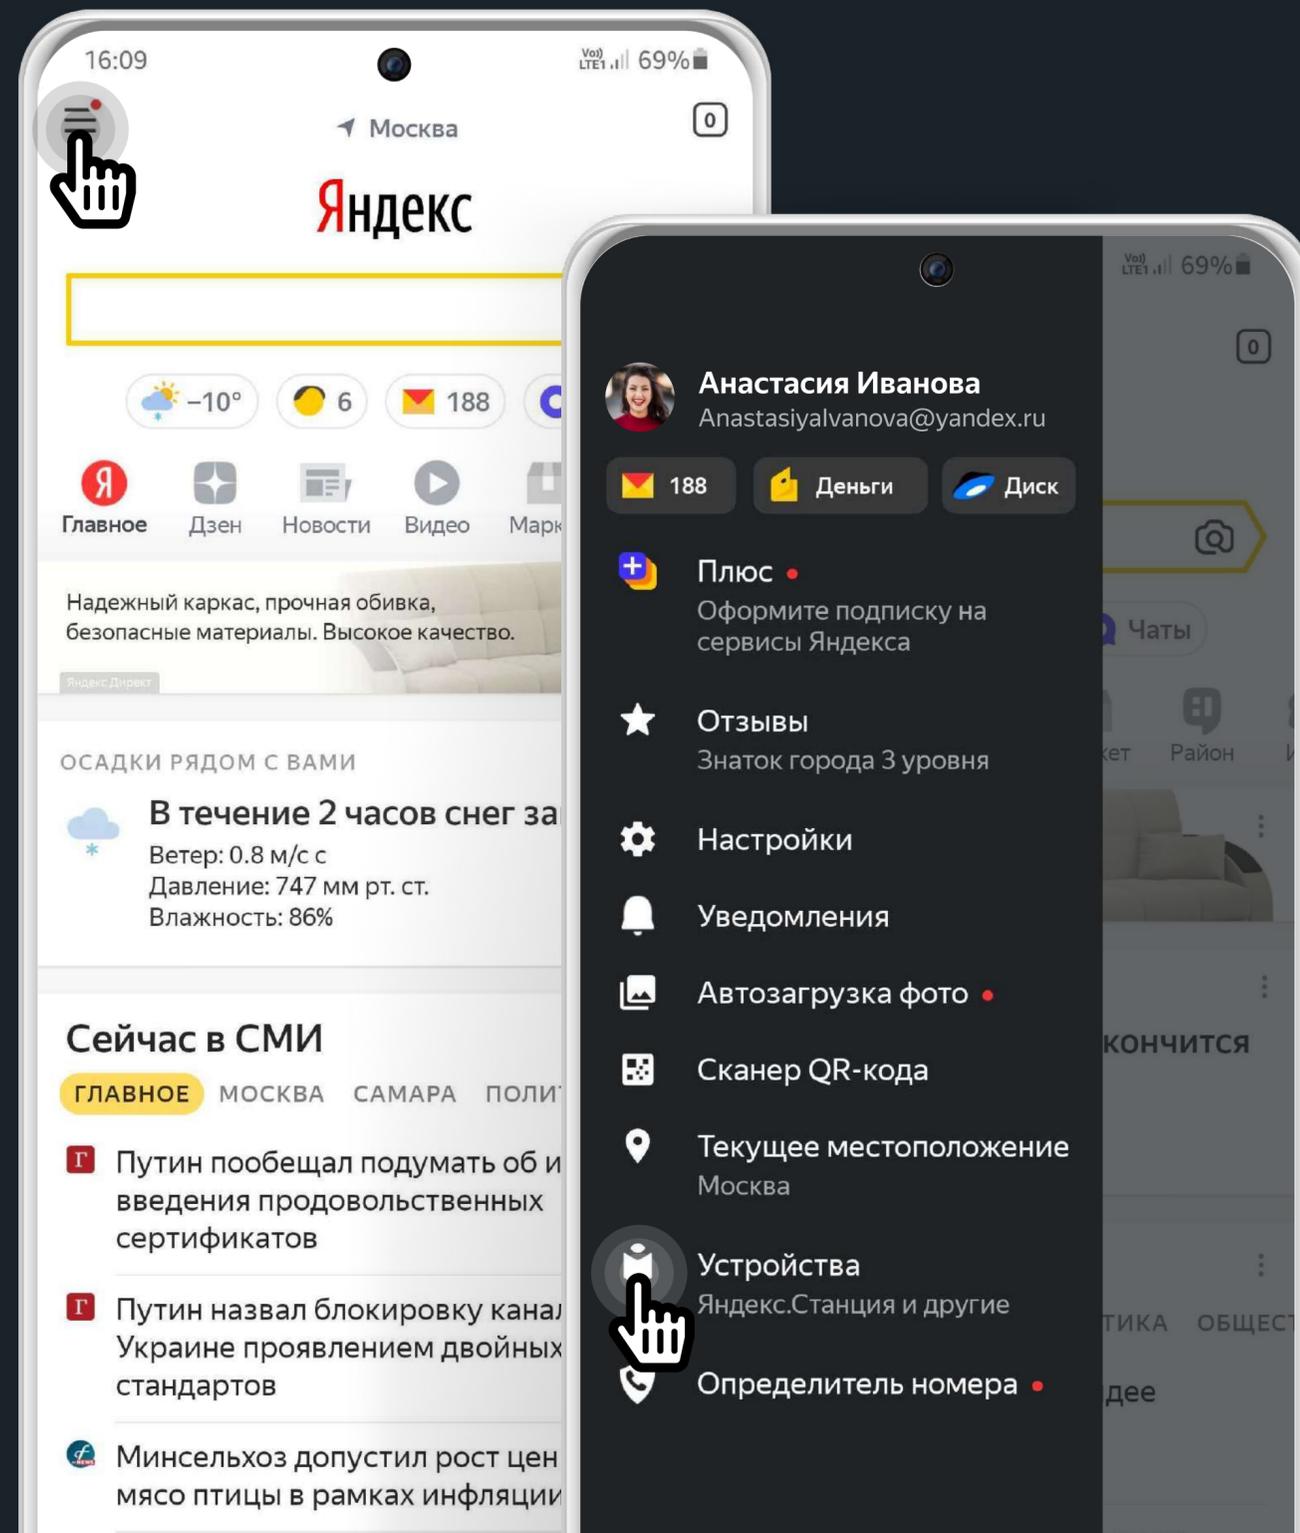



КАК НАСТРОИТЬ

5. Выберите «Управление устройствами» / «Умный дом».

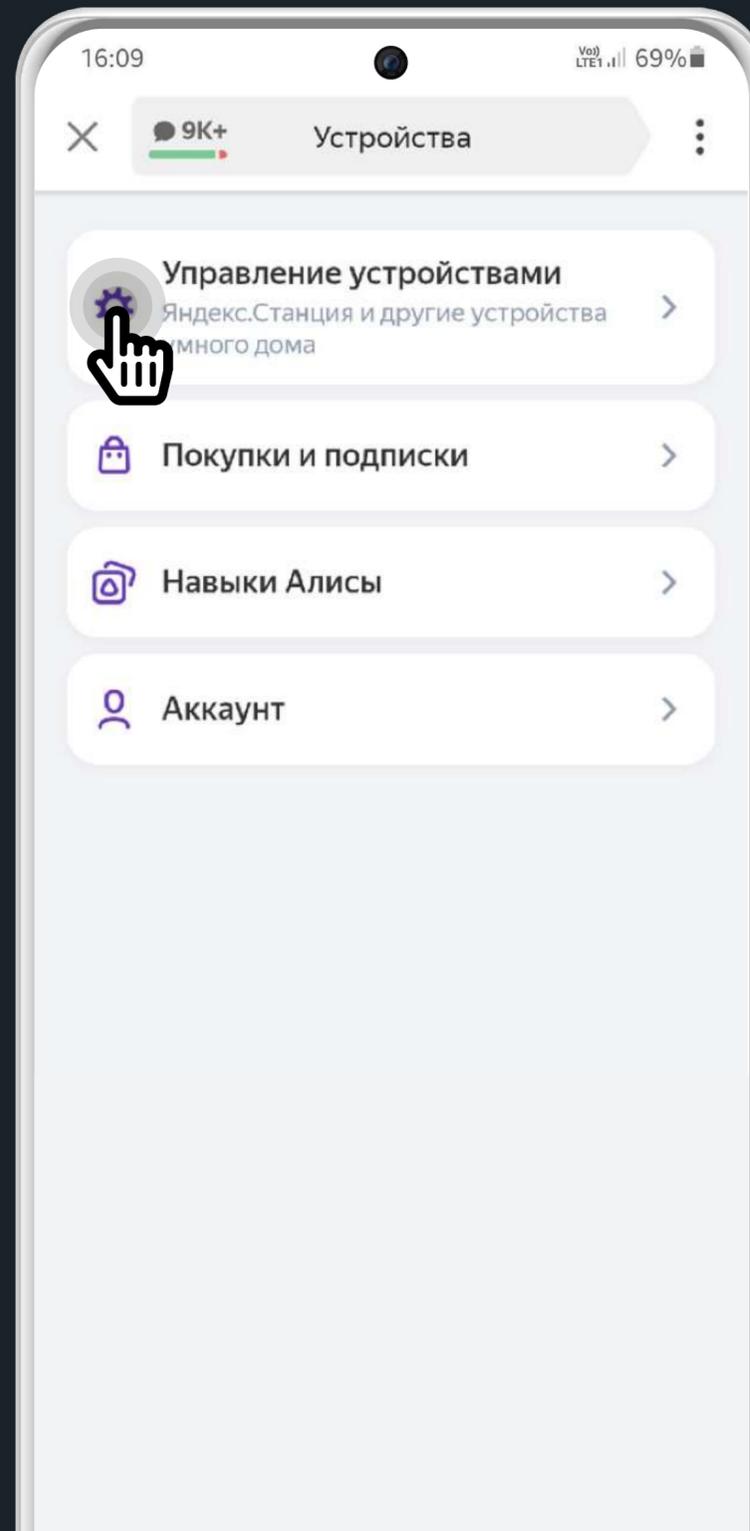



КАК НАСТРОИТЬ

6. Нажмите кнопку «+», затем «Добавить устройство».

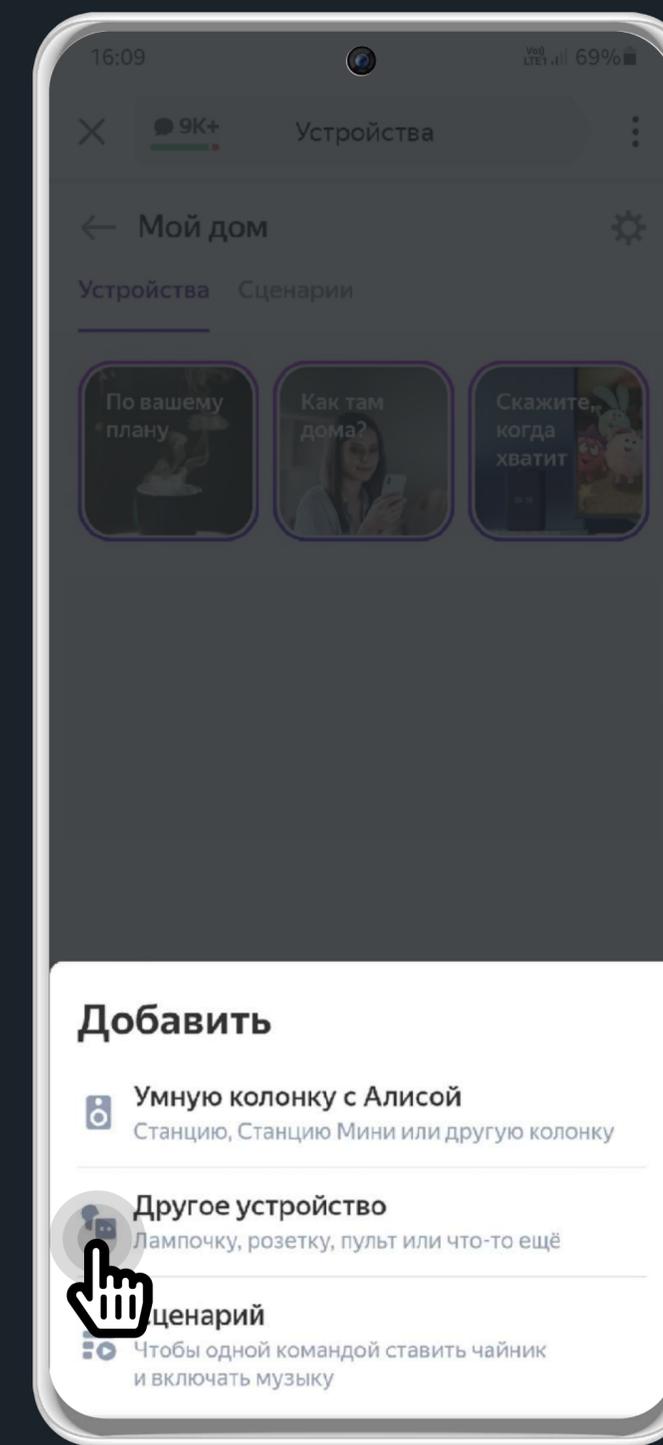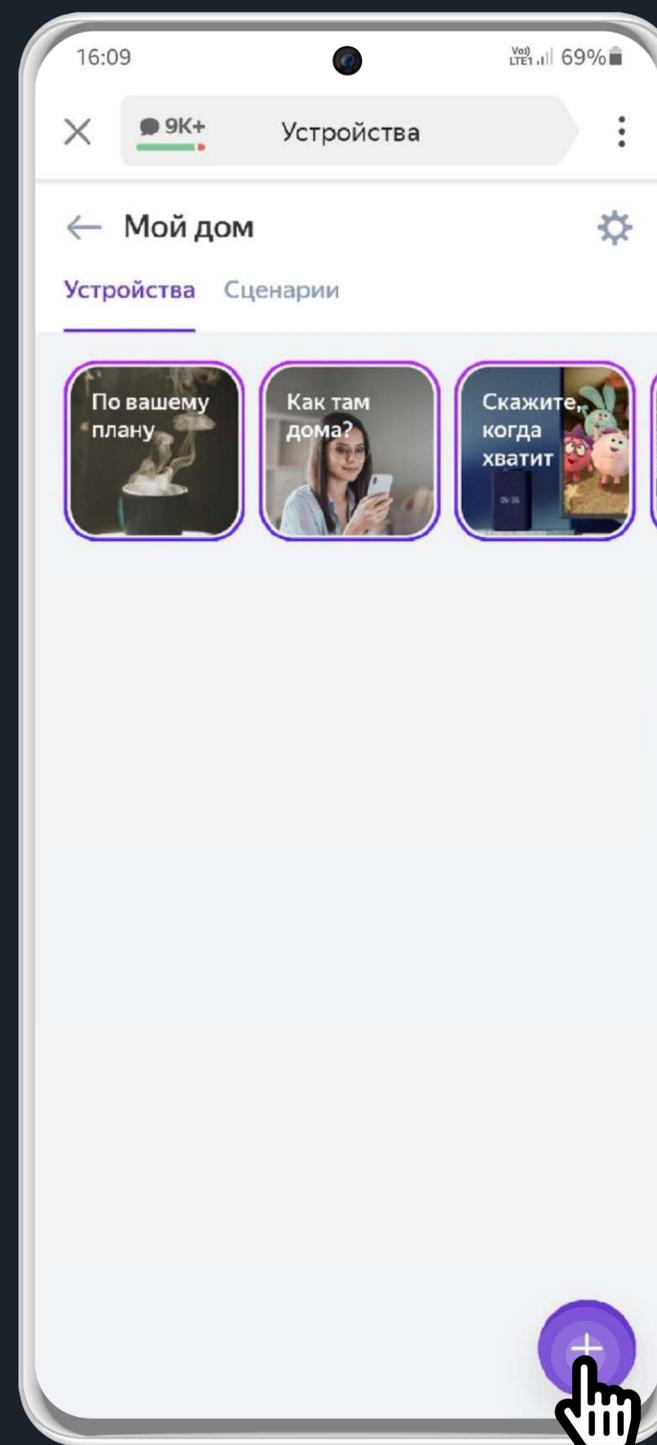



КАК НАСТРОИТЬ

7. В предложенном списке выберите Tefal Smarthome.

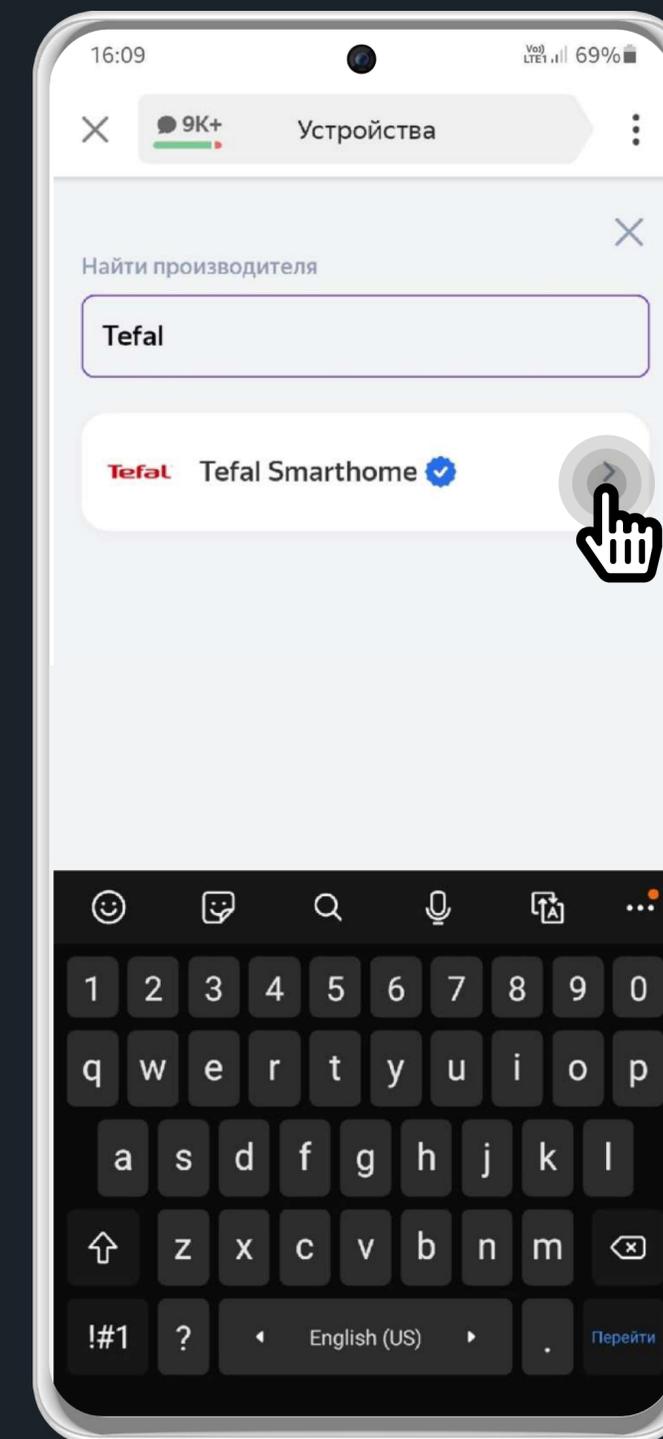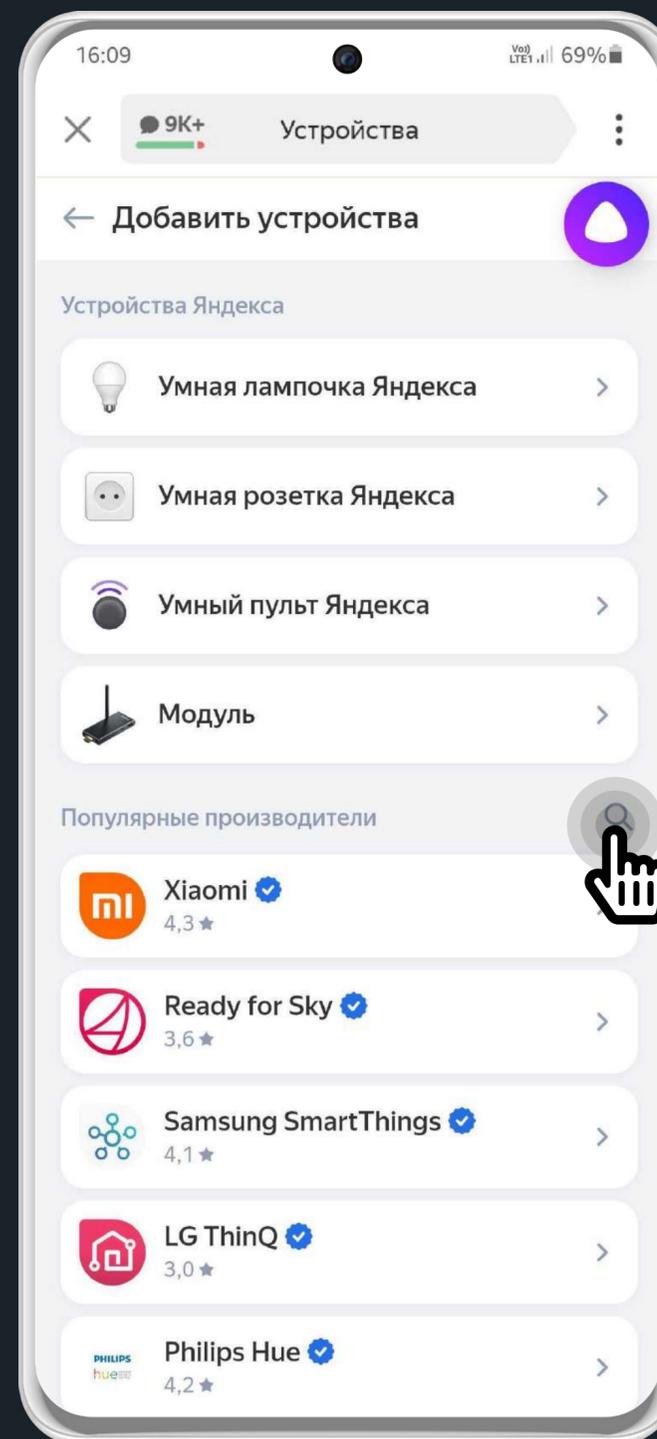

КАК НАСТРОИТЬ

8. Нажмите «Обновить список устройств» и «Привязать к Яндексу».
9. **ВАЖНО!**
Для подключения робота к Алисе потребуется аккаунт в Яндексе, а также электронная почта, которая была указана при регистрации робота в приложении Tefal Robots.

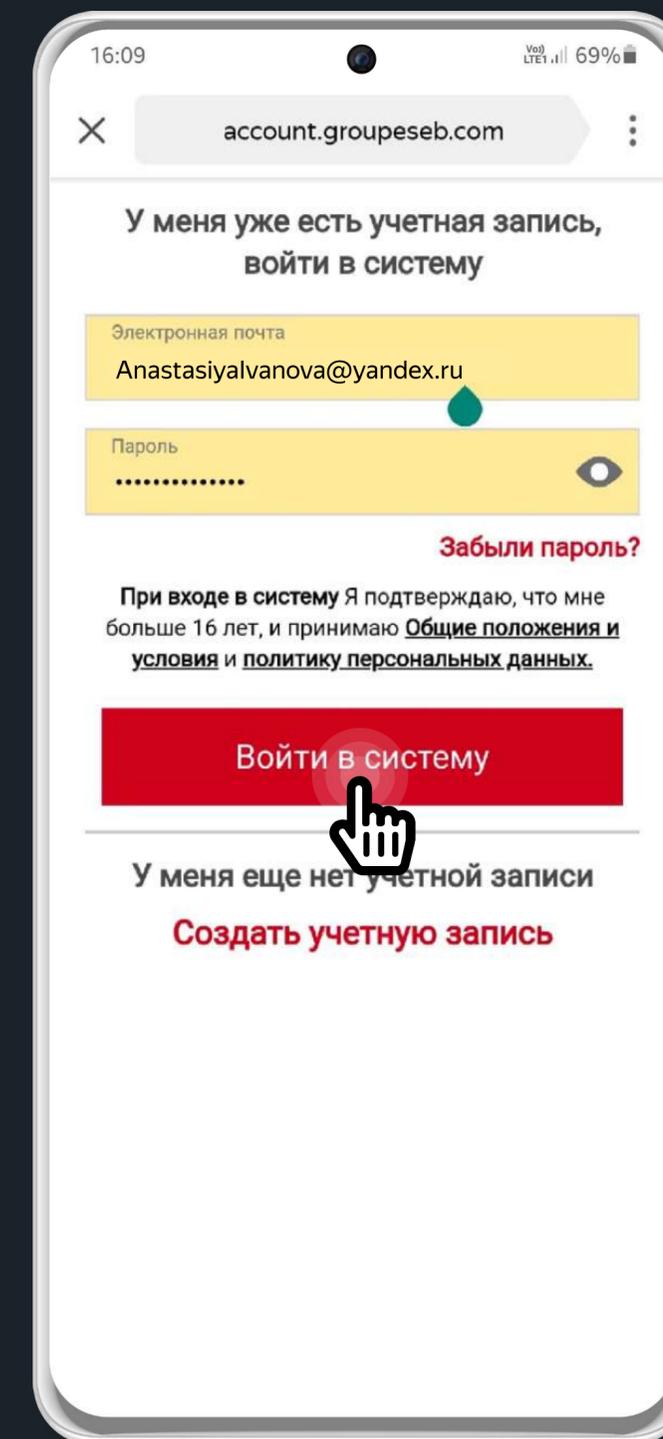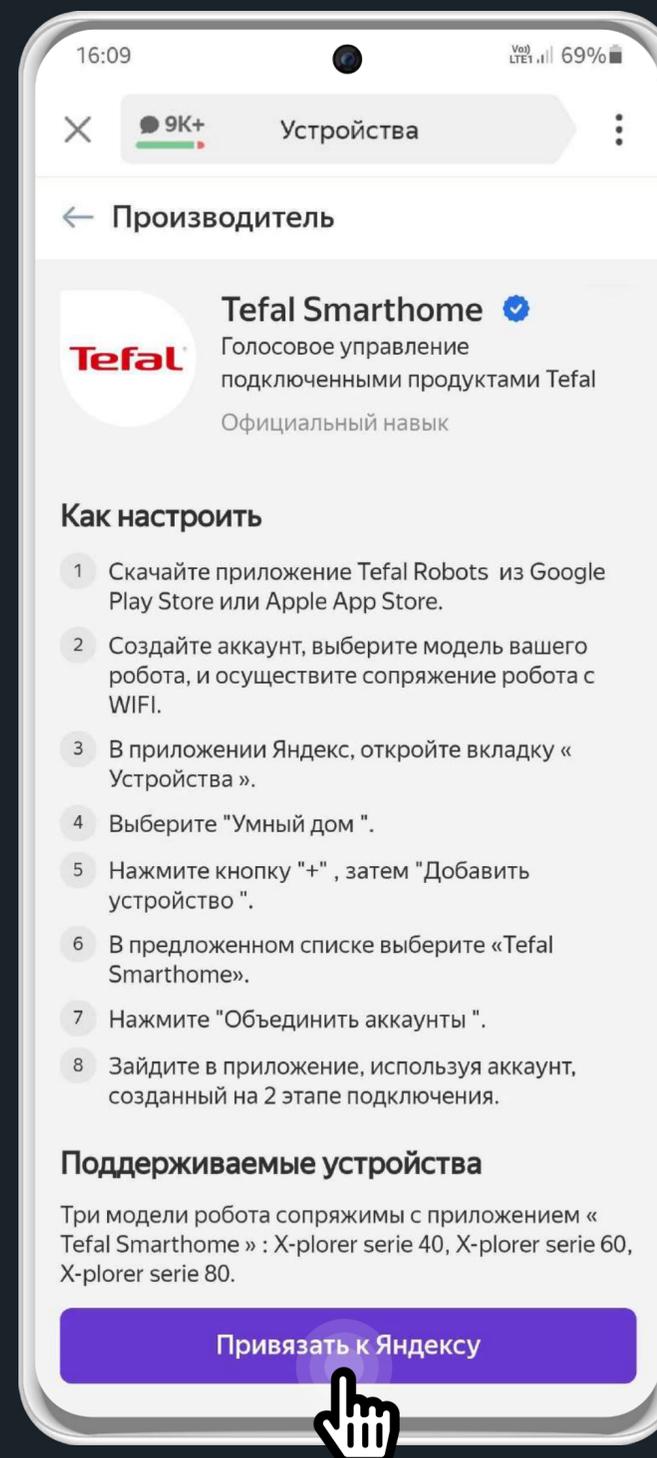



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО!

Придумайте роботу имя и напишите его на кириллице, чтобы Алисе было легче распознать ваши команды. (В примере устройство названо РОБОТ).

Чтобы узнать, какие команды поддерживаются на вашем устройстве:

- зайдите на страницу управления этим устройством в приложении Яндекс;
- откройте вкладку «Голосовые команды».

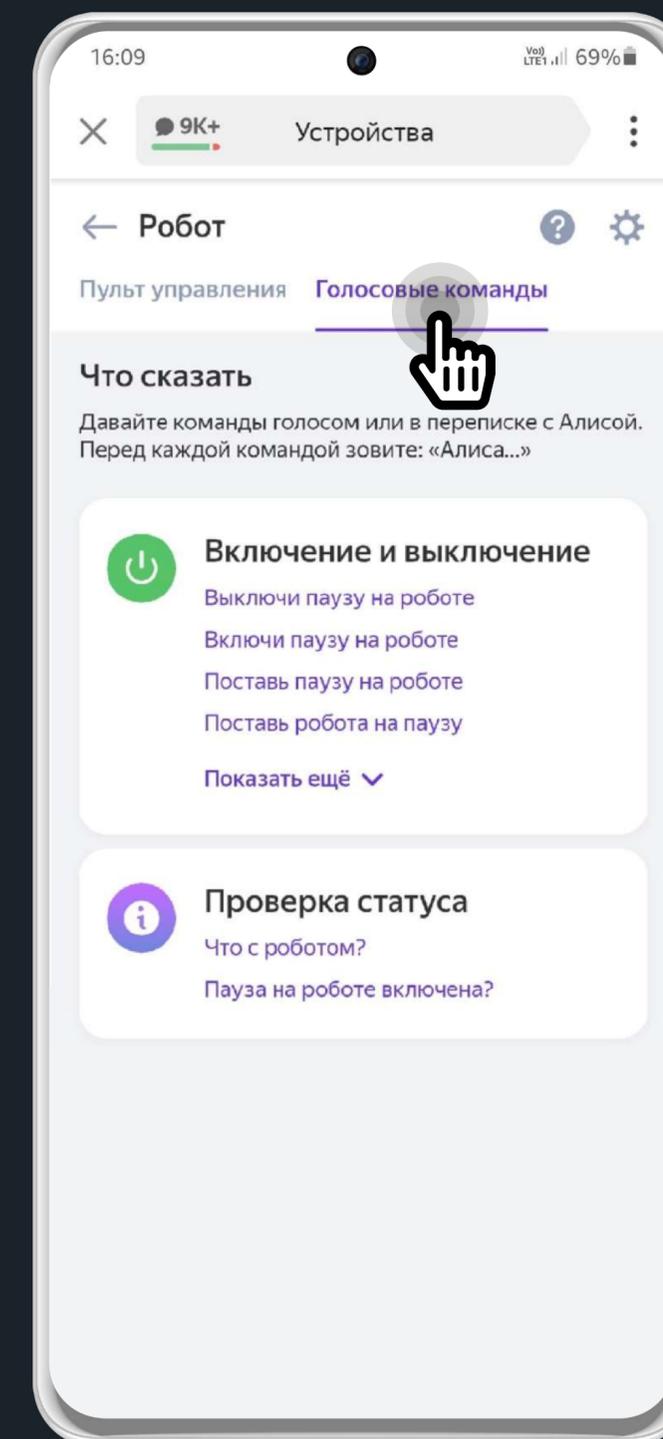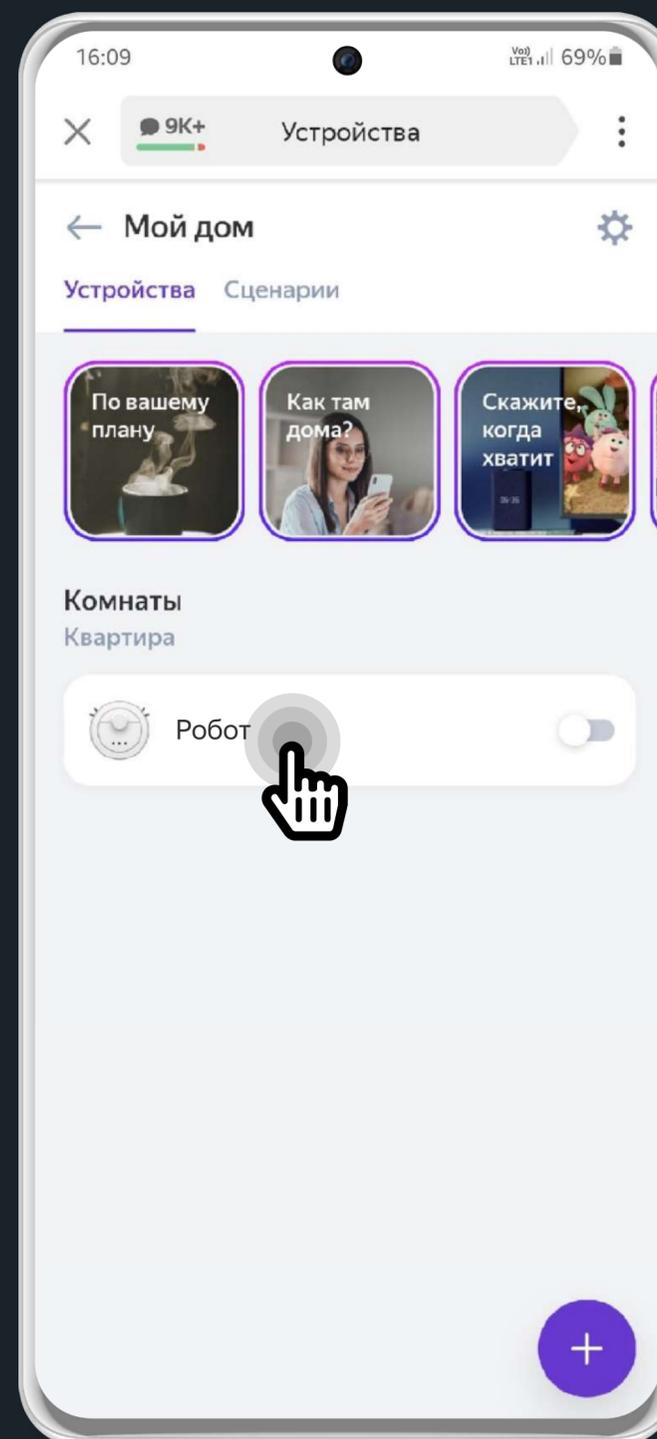

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Режимы работы

- Поставь медленную скорость работы на работе
- Поставь турбо скорость работы на работе
- Включи медленную скорость работы на работе
- Включи турбо скорость работы на работе
- Включи предыдущую скорость работы робота
- Поставь следующую скорость работы робота

Проверка статуса

- Что с роботом?
- Какой режим стоит на работе?
- Какая скорость работы на работе?
- Пауза на работе включена?

Включение и выключение

- Выключи паузу на работе
- Включи паузу на работе
- Поставь паузу на работе
- Поставь робота на паузу
- Приостанови робота
- Сними робота с паузы
- Поставь паузу на работе
- Пропылесось
- Верни пылесос на зарядку
- Верни пылесос на базу
- Включи пылесос
- Выключи пылесос
- Включи робот-пылесос
- Выключи робот-пылесос
- Включи робота
- Выключи робота

Отложенные команды

- Запусти уборку на 15 минут
- Пропылесось через 2 часа
- Верни пылесос на базу завтра в час дня
- Закончи уборку за 15 минут
- Отмени все команды
- Поставь паузу на работе через 20 минут
- Приостанови робота через 4 часа
- Сними робота с паузы завтра в 11 утра

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

- X-plore serie 40 RG7267
- X-plore serie 60 RG7455, RG7447
- X-plore serie 80 RG7765



ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К АЛИСЕ

1. Пожалуйста, проверьте, что вы всё правильно подключили и ввели корректные данные.
2. Не переживайте, пока вы можете полноценно пользоваться роботом-пылесосом с приложением Tefal Robots.
3. Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте robot_support@shop.tefal.ru или телефону **8(800) 333-38-26**. Также на сайте shop.tefal.ru/x-plorer доступна функция видеоконсультации — вы можете позвонить и узнать всю необходимую информацию.